




## การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพา



- ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจะถอดอะแดปเตอร์แบบพกพา การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อโทรศัพท์
- เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพาออกเมื่อไม่ใช้งาน อะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพานี้ไม่มีสวิตช์ปิดเปิด ดังนั้นคุณต้องถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพานี้ออกจากตัวจ่ายไฟเพื่อหยุดการป้อนกระแสไฟ อะแดปเตอร์แปลงไฟขนาดพกพาควรวางติดกับข้อกีดเมื่อใช้งาน



- ในโหมดปกติ ให้กด **[⏏]** ค้างไว้
- เลือก **เครือข่าย** และเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาของ SIM การ์ด
- กด **<เปลี่ยน>** เพื่อเปิดใช้งานการ์ด

### การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ป้อนรหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด **[⏏]** เพื่อโทรออก


เมื่อต้องการปรับระดับเสียงในระหว่างการเรียก ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลง
- เมื่อต้องการจบการโทร ให้กด **[📞]**

### การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด **[📞]**
- เมื่อต้องการจบการโทร ให้กด **[📞]**

### การป้อนข้อความ

กดปุ่มตัวอักษรตามความเหมาะสมเพื่อป้อนอักขระ ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ในการป้อนอักขระบนปุ่มครึ่งบน ให้กด **[Alt]** หรือ **[๙๙]**

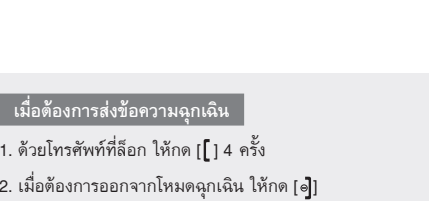

- ในโหมดปกติ ให้กด **[📷]** ค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
- เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม
- กดปุ่ม **ยืนยัน** หรือ **[📷]** เพื่อถ่ายรูป

#### เมื่อต้องการดูรูปภาพ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → **ไฟล์รูปภาพ**

#### เมื่อต้องการบันทึกวิดีโอ


- ในโหมดปกติ ให้กด **[📷]** ค้างไว้เพื่อเปิดกล้อง
- กด **[1]** เพื่อสลับไปเป็นกล้องวิดีโอ
- เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับให้เหมาะสม

### การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือ microSDHC™ ที่มีความจำสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)



<div><span></span></div> <div>การฟอร์แมตการ์ดคามจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น</div>	
<div><span></span></div> <div>ด้วยการสัมผัสสีทองที่คว่ำหน้าลง</div>	
<div><span></span></div> <div></div>	
ไอคอนคำแนะนำ	
<div><span></span></div> <div><b>หมายเหตุ:</b> หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติม</div>	
<div><span>→</span></div> <div><b>ตามด้วย:</b> ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ</div>	
<div><b>[   ]</b></div> <div><b>วงเล็บเหลี่ยม:</b> ปุ่มโทรศัพท์</div>	
<div><b>&lt;   &gt;</b></div> <div><b>วงเล็บมุม:</b> ขอฟต์ซ้ายที่ควบคุมการทำงานที่แตกต่างกันในแต่ละหน้าจอ</div>	



- เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ
  - กด **<ทางเลือก>** → **ทางเลือกการเขียน** → **ภาษาเขียน** เพื่อเปลี่ยนภาษาใส่ข้อความ
  - กด **<ทางเลือก>** → **ทางเลือกการเขียน** → **เปิดข้อความล่วงหน้า** เพื่อเปิดโหมด T9
  - กด **[Alt]** และ **[๙๙]** เพื่อเปิดแผงสัญลักษณ์

#### เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติอื่นๆ ในการใส่ข้อความ

- เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ให้กด **[G]**
- เมื่อต้องการลบอักขระทีละหนึ่งตัวอักษร ให้กด **[☒]** เมื่อต้องการลบอักขระแบบตัวน ให้กด **[☒]** ค้างไว้
- เมื่อต้องการแทรกช่องว่างระหว่างตัวอักษร ให้กด **[␣ ๙]**
- เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ ให้กด **[↵]**

### เพิ่มรายชื่อใหม่

- ตำแหน่งความจำที่บันทึกรายชื่อใหม่อาจถูกตั้งค่าไว้ก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ** → **<ทางเลือก>** → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** → **ตำแหน่งหน่วยความจำ**

- กดปุ่มยืนยันหรือ **[📧]** เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
- กดปุ่มยืนยัน **<หยุด>** หรือ **[📧]** เพื่อหยุดการบันทึก

### เมื่อต้องการดูวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **วิดีโอ** → **ไฟล์วิดีโอ**


### ฟังเพลง

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง**
- เลือกหมวดหมู่เพลง → **ไฟล์เพลง**
- ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	หยุดหรือกลับสู่การเล่นอีกครั้ง
ทิศทาง	<ul style="list-style-type: none"><li>ซ้าย: เริ่มเล่นใหม่ ข้ามย้อนกลับ (กดภายในสามวินาที) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้)</li> <li>ขวา: ข้ามไปข้างหน้า ค้นหาไปยังหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้)</li> <li>ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง</li></ul>

### เปิดหรือปิดโทรศัพท์ของคุณ



ในการเปิดหรือปิดโทรศัพท์ของคุณ ให้กด **[📞]** ค้างไว้

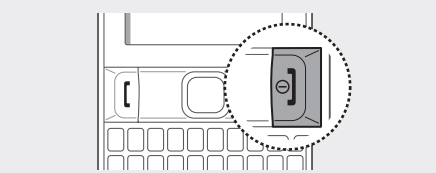

- หากถอดแบตเตอรี่นานเกินไป เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต

### ล็อกหรือปลดล็อกปุ่ม

ในโหมดปกติ ให้กด **[Alt]** หรือ **[๙๙]** ค้างไว้เพื่อล็อกหรือปลดล็อกปุ่ม

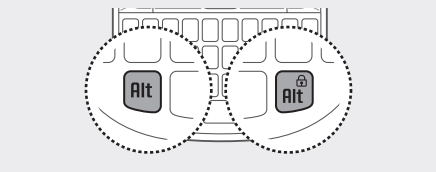

- ในโหมดปกติ ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และกดปุ่ม **ยืนยัน**
- เลือกตำแหน่งความจำ (ถ้าจำเป็น)
- เลือก **สร้างรายชื่อ**
- เลือกชนิดตัวเลข (ถ้าจำเป็น)
- ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- กดปุ่มยืนยัน

### ส่งและดู ข้อความ

### เมื่อต้องการส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความ**
- ป้อนหมายเลขผู้รับและเลื่อนลง
- ป้อนเนื้อความของคุณ ดูที่ “การใส่ข้อความ” สำหรับการส่งออกในรูปของข้อความ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5 สำหรับการฟ่งต่อกับมัลติมีเดีย ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนที่ 4
- กด **<ทางเลือก>** → **เพิ่มมัลติมีเดีย** และเพิ่มรายการ
- กดปุ่มยืนยัน เพื่อส่งข้อความ



- เลือก**วิทยุ FM**
- เสียบหูฟังในโทรศัพท์
- ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอลฟ์** → **วิทยุ FM**
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
- กด **<ซ้าย>** เพื่อเริ่มต้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ


- ในครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหาคลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติ

- ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
ทิศทาง	<ul style="list-style-type: none"><li>ซ้าย/ขวา: ปรับคลื่นความถี่ค้นหาสถานีวิทยุที่มีอยู่ (กดค้างไว้)</li> <li>ขึ้น/ลง: ปรับระดับเสียง</li></ul>


### การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้กด **[⏏ ๙]** ค้างไว้เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียง

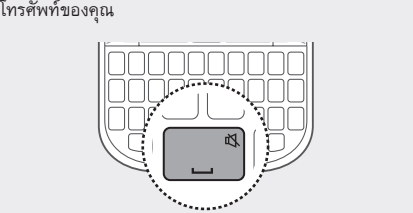

### เมนูเข้าถึง

- ในโหมดปกติ ให้กด **<เมนู>** เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู
  - คุณอาจจำเป็นต้องกดปุ่ม **ยืนยัน** เพื่อเข้าถึงโหมดเมนู ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กด **<เลือก>**, **<บันทึก>** หรือปุ่มยืนยัน เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลต์ไว้
- กด **<กลับ>** เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด **[📞]** เพื่อปิดเมนูหรือแอ็พพลิเคชันและกลับสู่โหมดปกติ



### เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
- เลือกข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

#### เมื่อต้องการใช้ข้อความบลูทูธ


- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความBT**
- กดปุ่มยืนยัน
- กด **<ใช่>** เพื่อเปิดคุณสมบัติบลูทูธแบบไร้สาย (ถ้าจำเป็น)
- เลือกอุปกรณ์
- ป้อนข้อความของคุณและกดปุ่มยืนยัน
- ป้อน PIN สำหรับคุณสมบัติบลูทูธแบบไร้สายหรือ PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่น และกด **<ตกลง>** หรือกด **<ใช่>** เพื่อบันทึก PIN ระหว่างโทรศัพท์และอุปกรณ์ของคุณ
- สนทนากับเพื่อนและครอบครัวในทันที

### การโทรหลอก

คุณสามารถจำลองการโทรเข้าเมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่คุณไม่ต้องการได้

### เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติของการโทรหลอก

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **ปุ่มลัดการโทรหลอก**

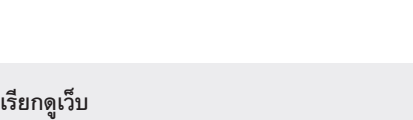

- เลือก**เรียกดูเว็บ**
- ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต**
- เข้าสู่เว็บเพจ

เมื่อต้องการบู๊ตมาร์คเว็บเพจที่ชื่นชอบของคุณ ให้กด **<ทางเลือก>** → **เพิ่มในบู๊ตมาร์ค**

### เว็บไซต์เข้าถึงคอมมิวนิตี้

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้** → **เว็บไซต์**
- กด **<ซ้าย>**
- แบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความกับเพื่อนและครอบครัว

### ใช้ instant messenger

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **IM** → instant messenger
- ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกด **<Sign in>**
- ส่งและรับ instant messages กับเพื่อนและครอบครัวของคุณ

- เมื่อคุณเข้าถึงเมนูที่ต้องการ PIN2 คุณต้องป้อน PIN2 ที่จัดเตรียมมาพร้อมกับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ซิมซุงไม่รองรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย



**จัดการกับ SIM การ์ดของคุณ**
โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนโหมดสอง SIM ซึ่งยอมให้คุณใช้สอง SIM การ์ดในเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องเปลี่ยน SIM การ์ด
ศึกษาถึงกาเปิดใช้งาน SIM การ์ดและเปลี่ยนการตั้งค่าการ์ด



- เมื่อต้องการ**โทรหลอก**
  - ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงค้างไว้
  - ด้วยปุ่มที่ล็อก ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งลงสี่ครั้ง

- เมื่อต้องการ**เปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ**
  - กด **<ทางเลือก>** → **ทางเลือกการเขียน** → **ภาษาเขียน** เพื่อเปลี่ยนภาษาใส่ข้อความ
- เมื่อต้องการ**เปิดข้อความล่วงหน้า**
  - กด **<ทางเลือก>** → **ทางเลือกการเขียน** → **เปิดข้อความล่วงหน้า** เพื่อเปิดโหมด T9
- เมื่อต้องการ**ใช้ข้อความ**
  - กด **[Alt]** และ **[๙๙]** เพื่อเปิดแผงสัญลักษณ์

- เมื่อต้องการ**ใช้คุณสมบัติอื่นๆ ในการใส่ข้อความ**
  - เมื่อต้องการย้ายเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
  - เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ให้กด **[G]**
  - เมื่อต้องการลบอักขระทีละหนึ่งตัวอักษร ให้กด **[☒]** เมื่อต้องการลบอักขระแบบตัวน ให้กด **[☒]** ค้างไว้
  - เมื่อต้องการแทรกช่องว่างระหว่างตัวอักษร ให้กด **[␣ ๙]**
  - เมื่อต้องการเริ่มต้นบรรทัดใหม่ ให้กด **[↵]**
- เมื่อต้องการ**เพิ่มรายชื่อใหม่**
  - ตำแหน่งความจำที่บันทึกรายชื่อใหม่อาจถูกตั้งค่าไว้ก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **รายชื่อ** → **<ทางเลือก>** → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** → **ตำแหน่งหน่วยความจำ**
- เมื่อต้องการ**ดูข้อความ**
  - กดปุ่ม**ยืนยัน**หรือ **[📧]** เพื่อเริ่มต้นการบันทึก
  - กดปุ่มยืนยัน **<หยุด>** หรือ **[📧]** เพื่อหยุดการบันทึก
- เมื่อต้องการ**ดูวิดีโอ**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **วิดีโอ** → **ไฟล์วิดีโอ**
- เมื่อต้องการ**ฟังเพลง**
  - เลือก**วิทยุ FM**
  - เสียบหูฟังในโทรศัพท์
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอลฟ์** → **วิทยุ FM**
  - กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
  - กด **<ซ้าย>** เพื่อเริ่มต้นหาคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
- เมื่อต้องการ**ใช้เว็บไซต์เข้าถึงคอมมิวนิตี้**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต**
  - เข้าสู่เว็บเพจ

เมื่อต้องการบู๊ตมาร์คเว็บเพจที่ชื่นชอบของคุณ ให้กด **<ทางเลือก>** → **เพิ่มในบู๊ตมาร์ค**
- เมื่อต้องการ**ใช้เว็บไซต์เข้าถึงคอมมิวนิตี้**
  - ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้** → **เว็บไซต์**
  - กด **<ซ้าย>**
  - แบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความกับเพื่อนและครอบครัว



- เลือก**เรียกดูเว็บ**
- ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต**
- เข้าสู่เว็บเพจ

เมื่อต้องการบู๊ตมาร์คเว็บเพจที่ชื่นชอบของคุณ ให้กด **<ทางเลือก>** → **เพิ่มในบู๊ตมาร์ค**

**เว็บไซต์เข้าถึงคอมมิวนิตี้**
ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี้** → **เว็บไซต์**
กด **<ซ้าย>**
แบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความกับเพื่อนและครอบครัว



**ใช้ instant messenger**
ในโหมดเมนู ให้เลือก **IM** → instant messenger
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกด **<Sign in>**
ส่งและรับ instant messages กับเพื่อนและครอบครัวของคุณ

